WHR-HP-AMPG/E マニュアル らくらく! セットアップシート

35010279 ver.02 2-01 C10-013

本製品を正しく使用するために、このマニュアルでセットアップを行ってくださ い。お読みになった後は、大切に保管してください。


BUFFALO

セットアップを行う前に

セットアップするための準備を行います。

①パソコンの電源をOFFにします。 ②モデム、回線終端装置(ONU)、加入者網終端装置(CTU)のいずれか

インターネット環境がある場合

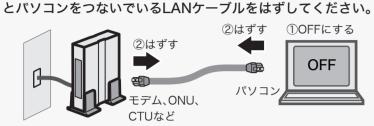


③Yahoo!BBやCATV回線でインターネットに接続されている場合 は、モデムの電源を30分ほど切っておいてください。

Yahoo!BBやCATV回線では、接続しているネットワーク機器をモデムが記憶 しているため、他のネットワーク機器をつないでも通信できません。モデムの電 源を30分程度切ると、記憶したネットワーク機器の情報が消去されるため、通信 できるようになります。

インターネット環境がない場合

①インターネット回線業者(プロバイダー)と契約して、インターネッ ト回線を引いてください。

②有線接続する場合は、パソコンのLANポート(ブロードバンドポート) の場所を確認してください。

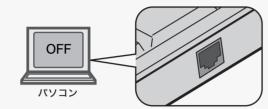

③パソコンの電源がONになっているときは、電源をOFFにしてくだ さい。

インターネットにつなげよう

重要

1

S

U

1 S

プロバイダーから配布されるPPPoE接続ツール(フレッツ接続ツールなど)をパソコン にインストールしている場合は、アンインストールしてください。無線親機を使って インターネットに接続する場合、無線親機がパソコンの代わりに認証を行うため、 PPPoE接続ツールは必要ありません。

パソコンを起動したあと、Internet Explorerを起動して、「アドレ ス」欄にご覧になりたいアドレスを入力します。 例:http://buffalo.jp/

ホームページが表示されます。



ユーザー名とパスワードの入力画面が表示された場合

インターネット回線がフレッツなどPPPoE接続の場合は、初回のみユー ザー名とパスワードの入力画面が表示されます。

愛メモ OK キャンセル

3

「ユーザー名」または「名前」欄→root(小文字)と入力 「パスワード」欄→空欄のまま として、[OK]をクリックします。

「認証エラー」と表示されたら、画面上部にある 「 ② (更新)」、「 😽 (最新の情報に更新)」 または「

(再読み込み)」をクリックしてください。

プロバイダーの資料(プロバイダー登録通知書)にし たがって、各項目を入力して、[進む]をクリックしま

、フレッツをお使いの方は、「フレッツスクウェア接続」 を選択してください。

フレッツ以外をお使いの方は、画面下の案内を ご覧ください。

「接続成功です」と表示されたら、接続完了です。

一度ブラウザーを閉じた後、再度ブラウザーを

起動して、インターネットに接続してください。 重要


一度、ブラウザーを閉じないと、正しくインター ネットに接続できません。

S

(1)

無線親機を接続しよう

無線親機の底面にある動作モード切替スイッチが「AUTO」に設定 されていることを確認します。

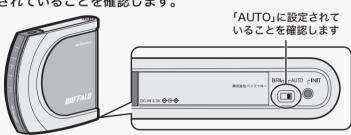


インターネット回線業者(プロバイダー)から、以下の指示があった場合 は、動作モード切替スイッチを「BRI.」に切り替えてください。 (セットアップした後からでも「BRI」に切り替えることができます。) ・ルーター機能を無効にする

・ブリッジに切り替える ・無線HUBとして使用する

無線親機に付属のアンテナを 取り付けます。

> アンテナはしっかり装着してください。 アンテナの装着が不十分な場合、正常に 電波が飛ばない場合があります。

縦置きにするとき 縦置きスタンドを取り付けます。

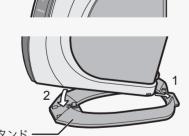

□ 親機(背面)


①付属の短いLANケーブルの一方をモデム、 ONU、CTUのいずれかにつなぎます。 インターネットマンションの場合は、壁のLANポートに 直接接続する場合もあります。

②LANケーブルのもう片方を無線親機のWANポ ートにつなぎます。 モデム、ONU、CTU のいずれか


②つなぐ

③モデム、ONU、CTUの電源がOFFになっているときは、 電源をONにします。


①パソコンを付属の長いLANケーブルでWANポート(1~4)のいずれ かに接続します。

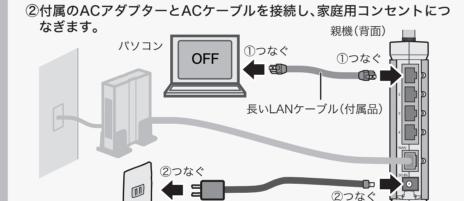

以下の図のように接続されているか確認してください。

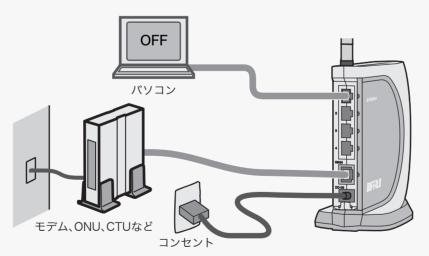


①~⑥のランプを確認してください。

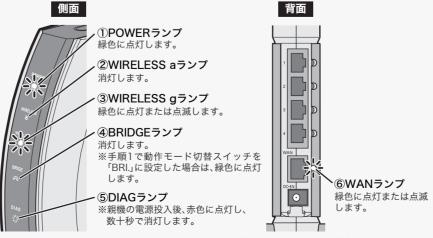

ランプが上記の状態にならないときは、うら面「困ったときは」の「無線親機のラン プの状態がおかしい」を参照してください。

無線子機を取りつけよう 無線子機の電源をONにすると、暗号化された状態で自動的に無線接続が完 了します。 無線子機にアンテナを取りつけます。


① 無線子機とAV機器を長い方のLANケーブルでつなぎます。 パソコンに接続する場合は、無線親機とパソコンを接続していたLANケーブ

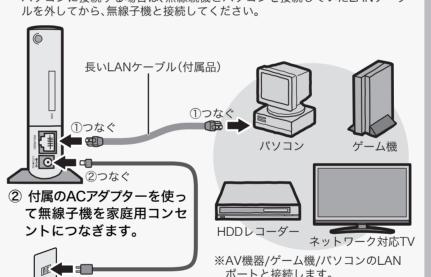

ポートと接続します。

①無線子機のPOWERランプが点灯していることを確認してください。 POWERランプが点灯していない場合は、ACアダプターを無線子機にしっかり差し込んで 電源をONにしてください。

②無線親機と無線子機が通信を行い、無線親機と無線子機のAOSSランプ

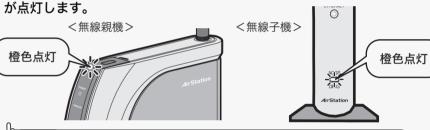

AOSSランプが点滅または消灯している場合は、下の「AOSSランプが点灯 しないときは」を参照してください。

③接続するパソコンやAV機器の電源をONにします。すでに電源がONに なっているときは一度OFFにして再度ONにしてください。


④ETHERNETランプが点灯または点滅します。 ETHERNETランプ

橙色点灯

これで設定は完了です。

AOSS ランプが点灯しないときは

無線親機と無線子機のAOSSランプが点灯しない場合は、下記の手順で操作してください。

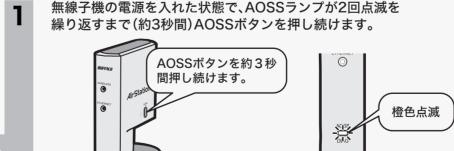

無線親機の電源を入れた状態で、AOSSランプが2回点滅を 繰り返すまで(約3秒間)AOSSボタンを押し続けます。

ノ ②つなぐ



自動的に無線親機と無線子機が通信し、設定が行われます。

無線親機と無線子機のAOSSランプが点灯したら、接続は完了です。



魦メモ

無線親機に正しく接続できなかった場合、無線親機のAOSSランプが2回 点滅から連続点滅に変わります。

再度本項目の手順1から実行してください。

困ったときは

- **四** 困ったときは、「画面で見るマニュアル」**1の「「困った」を解決する」を 参照してください。
- 画面・イラストを使ったわかりやすい解決策が記載してあります。
- ●無線LANでインターネットにつながらない場合
- ⇒「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」」^{※↑}の「「無線LANでインターネッ トにつながらない」を解決する」を参照してください。



問診形式でお客様の問題を解決します。

- ⇒無線親機、無線子機付属のエアナビゲータCDのうち、バージョンの新しいエアナビゲータ CDで再度インストールを行ってください。
- ●AOSSに対応していない無線子機を接続する場合
- ⇒「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」」^{※1}の「マニュアルを読む」- 「他社 無線子機を使用する方法」を参照して、接続してください。

- ●無線子機をAOSSに対応していない無線親機に接続する場合
- ⇒エアナビゲータCDに収録されているLAN端子用無線子機設定ツールを使って接続してくださ
 - ※詳細な手順は、「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」」※1の「マニュア ルを読む」の中の「製品情報」→「LAN端子用無線子機」→「AOSSに対応していない無線親 機との接続」を参照してください。
- ●無線親機のランプの状態がおかしい

ランプの状態がおかしいときは、下記を参考にして確認してください。

点灯していないときは、ACアダプターがコンセントに正しく接続さ れているか確認してください。

点灯していないときは、電源を入れなおしてください。 WIRELESSランプ:

点灯しているときは、「各部の名称とはたらき」をお読みください。 DIAGランプ: BRIDGEランプ:

動作モード切替スイッチを確認してください。 点灯していないときは、モデム、ONU、CTUとの接続を確認してくだ さい。モデム、ONU、CTUの電源が入っていることを確認してくださ

※1「画面で見るマニュアルの読み方」(下記)を参照してください。

パソコンの設定を確認するには

「パソコン環境表示ツール」を使用すると、パソコンで無線接続するためのさまざ まな設定の状態を、自動的に調べて表示できます。インターネットに接続できな い、無線接続が完了しないときなどにご使用ください。

※「パソコン環境表示ツール」はWindows Vista/XP対応です。

1. [スタート] - [(すべての)プログラム] - [BUFFALO] - [エアステーション ユーティリティ]-[パソコン環境表示ツール]をクリックします。

2.「パソコン環境表示ツール」が起動します。



パソコン環境表示ツールの使い方

「パソコン環境表示ツール」のヘルプを参照してください。



WANランプ:

「ヘルプ」ー「目次」をクリックすると、ヘルプが表示 されます。

設定画面を表示するには

さらに細かな設定は、設定画面から行います。

以下の手順で無線親機の設定画面を表示してください。

Windows Vista/XPの場合

①[スタート]ー[(すべての)プログラム]ー[BUFFALO]ー[エアステーションユ ーティリティ]ー[エアステーション設定ツール]を選択します。



[次へ]をクリックします。

- ③自動的に無線親機が検索されますので、検索された無線親機を選択して、「次 へ]をクリックします。
- ④[設定画面を開く]をクリックします。
- ⑤ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、「ユーザー名」欄 にroot(小文字)と入力し、「パスワード」欄を空欄として、 [OK] をクリ ックします。
- ⑥設定画面が表示されます。

Windows 2000/Me/98SEの場合

- ①[スタート]ー[(すべての)プログラム]ー[BUFFALO]ー[エアステーション ユーティリティ]ー[AirStation設定ツール]を選択します。
- ②自動的に無線親機が検索されます。検索された無線親機を選択して、[WEB設 定]をクリックします。
- ③ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、

「ユーザー名」欄→root(小文字) 「パスワード」欄→空欄

として、[OK] をクリックします。

④設定画面が表示されます。

Windows 98/95/NT4.0の場合

- ①WEBブラウザー(InternetExplorerなど)を起動します。
- ②WEBブラウザーのアドレス欄に無線親機のIPアドレスを入力し、[Enter]キー を押します。
- ③ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、「ユーザー名」欄⇒ root(小文字)、「パスワード」欄⇒空欄として、[OK]をクリックします。
- ④設定画面が表示されます。

画面で見るマニュアルの読み方



「エアステーション設定ガイド」

設定で困ったときや、さらに細かな設定をする場合は、以下の手順で「画面で見るマニュアル「エ アステーション設定ガイド」」を参照してください。

- ※「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」には、ネットゲームを楽しんだり、 WWWサーバーを公開したりする手順も記載されています。
- ①CD-ROM「エアナビゲータCD」をパソコンにセットします。
- ※Windows Vistaをお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、[AIRNAVI.EXEの実行] をクリックしてください。
- また、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、〔続行〕をクリ ックしてください。



[マニュアルを読む]をクリックします。

- ③「マニュアルをインストールしてから読みますか?」と表示されますので、イン ストールする場合は、[はい]をクリックします。
- %(x) = (x) ([エアステーションユーティリティ] - [エアステーション設定ガイド] から、いつでも参照 することができます。
- ④「エアステーション設定ガイド」が表示されますので、ご覧になりたい項目を クリックしてください。



Webで解決 バッファローホームページ(buffalo.jp)トップの検索ウィンドウに半角で「8002」と入力し 検索ボタンをクリックすると、よくある質問を表示します。困ったときにご参照ください。

主な仕様/出荷時設定値

●無線親機の主な仕様

動作温度/動作湿度

外形寸法

データ転送速度(有線) 10Mbps/100Mbps(自動認識) ポート数(有線)

LAN :4ポート(AUTO-MDIX対応) WAN:1ポート(AUTO-MDIX対応)

消費電力 最大8W

> 0~40℃/20~85%(結露なきこと) 28(W) X 130(H) X 144(D)mm

※縦置きスタンド、アンテナ、ゴム足を除く

●無線親機の主な出荷時設定

項目	出荷時設定		
LAN設定			
LAN側IPアドレス	ルーター機能有効時192.168.11.1 (255.255.255.255.0)ルーター機能無効時192.168.11.100(255.255.255.255.0)		
DHCPサーバー機能 <ルーター機能有効時>	使用する 割り当てIPアドレス :192.168.11.2から64台 デフォルトゲートウェイ : 無線親機のLAN側IPアドレス DNSサーバーの通知 : 無線親機のLAN側IPアドレス		
管理設定			

|管理ユーザー名/パスワード|root / 設定なし

本製品の製品仕様および製品概要については、「エアステーション設定ガイド」を参照してください。 すべての出荷時設定値は、エアステーション設定ガイドの「機能一覧」に記載されています。

パッケージ内容

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

□WHR-HP-AMPG(無線親機)..1個 □WLI3-TX1-AMG54(無線子機)...







WLI3-TX1-AMG54専用と書 かれたタグが付いています。

□エアナビゲータCD.... .. 1枚 □アンテナ..... □縦置き用スタンド........ 1個 □らくらく!セットアップシート(本紙).. 1枚

□LANケーブル(ストレート).................. 2本 □無線LAN設定サービス申込書

※ケーブルは、それぞれ長さが異なります。お客さ まの設備環境に合わせて、お使いください。

※本製品は、「らくらく!セットアップシート(本紙)」によってセットアップができるため、冊子のマ ニュアルは添付しておりません。「らくらく!セットアップシート」よりも詳細な情報が必要な場合 は、エアナビゲータCD内の「マニュアルを読む」を参照してください。

※本製品の保証書は、外箱に印刷されています。本製品の修理をご依頼いただく場合に必要となります ので、大切に保管してください。


※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。


※本製品は、GPLの適用ソフトウェアを使用しており、これらのソースコードの入手、改変、再配布の権 利があります。詳細は、エアナビゲータCD内の「gpl.txt」をご覧ください。

各部の名称とはたらき

無線親機の各部の名称とはたらきを説明します。

無線親機(WHR-HP-AMPG)

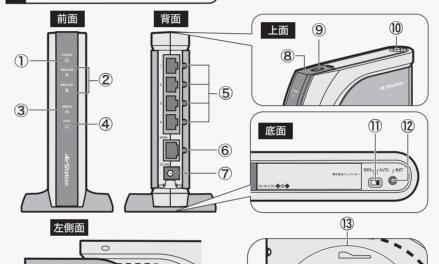

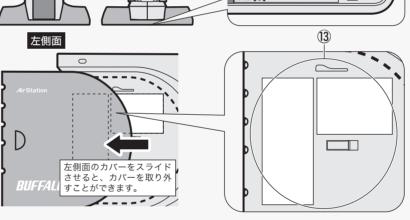

- ① POWERランプ(緑)
 - 点灯:ACアダプター接続時 消灯:ACアダプター未接続時
- ② WIRELESSランプ(緑) 点灯:無線LAN動作時
- aランプ.....IEEE802.11a無線の状態を示します。(5GHz)
- gランプ.....IEEE802.11g無線の状態を示します。(2.4GHz) ③ BRIDGEランプ(緑) 点灯:ルーター機能無効時
- 消灯:ルーター機能有効時 ④ DIAGランプ(赤) 点滅回数により無線親機の状態を示します。 ※無線親機の電源を投入した際にも、しばらく点灯します。

点滅状態	内容	状 態
1回点滅※1	RAM異常	内部メモリーの読み書きができません。
2回点滅※1	フラッシュROM異常	フラッシュメモリーの読み書きができません。
3回点滅※1	有線LAN異常	有線LANコントローラーが故障しています。
4回点滅※1	無線LAN異常	無線LANコントローラーが故障しています。
5回点滅	IPアドレス設定異常	WANポートとLANポートのネットワークアドレスが同じのため 通信できません。無線親機のLAN側IPアドレスの設定を変更し てください。
9回点滅※1	上記以外の異常	その他の異常
連続点滅※2	ファームウェア更新中 設定保存中	ファームウェアを更新しています。 設定を保存しています。

※1 一度、ACアダプターをコンセントから抜いて、しばらくしてから再度差し込んでください。再びランプ が点滅している場合は、弊社修理センター宛てに無線親機をお送りください。 ※2 ファームウェア更新中と設定保存中は、絶対にACアダプターをコンセントから抜かないでください。

⑤ LANポート/ランプ(緑) パソコン/ハブを接続します。10M/100M対応スイッチングハブです。 点灯:各LANポートのリンク時 点滅:各LANポートの通信時

⑥ WANポート/ランプ(緑) モデムを接続します。10M/100M対応です。 点灯:WANポートリンク時 点滅:WANポート通信時 ※ルーター機能無効時は、LANポートと合わせて5ポートのスイッチングハブ として使用できます。

付属のACアダプターを接続します。 ⑦ DCコネクター

消灯 :AOSS設定をしていない/暗号を設定していない ⑧ AOSSランプ(橙)

:セキュリティーキー交換処理に成功(AOSS成功)/手動で暗号を 設定している

2回点滅:セキュリティーキー交換処理を行える状態 (AOSS/WPS待機中)

を確認する方法」を参照して、確認してください。

点滅 :セキュリティーキー交換処理に失敗(AOSS失敗)

※無線親機のAOSSランプが点灯しているときは、暗号化キーが設定されてい ます。設定されている暗号化キーは、エアナビゲータCD内「エアステーション 設定ガイド」の「マニュアルを読む」の中の「WPS/AOSS接続で設定した暗号 ⑩ アンテナコネクター

13 出荷時設定一覧

③ AOSS/DIAGランプ

無線親機の電源を入れた状態で、前面パネルにあるAOSSランプが点滅す るまで(約3秒間)スイッチを押すと、無線親機がセキュリティーキー交換 処理を行える状態(AOSS/WPS待機中状態)になります。

付属のアンテナを接続します。


① 動作モード切替スイッチ 無線親機の動作モードを切り替えます。 AUTO:ルーター機能有効(ルーターモード) BRI. :ルーター機能無効(ブリッジモード)

無線親機の電源を入れた状態で、DIAGランプが点灯するまで(約3秒間) ⑫ 設定初期化スイッチ スイッチを押し続けると、無線親機が初期化されます。

無線親機の出荷時設定値(SSIDやIPアドレスなど)が記載されています。

下から見た図

無線子機(WLI3-TX1-AMG54)

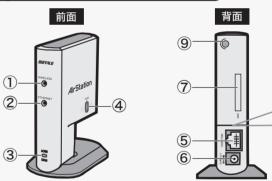

0000000000 0000000000

ランプの点滅状態により、無線子機の状態を示します。

① WIRELESSランプ (緑) 点灯:無線LAN接続が有効時 点滅:無線LAN通信中 ② ETHERNETランプ(緑) 点灯:リンク時

※無線子機の電源を投入した際にも、しばらく点灯します。 点滅状態 内容 消灯 AOSS設定をしていない/暗号を手動で設定している 点灯(榜) セキュリティー交換処理が成功し、運用中(AOSS成功) 2回点滅(橙) 無線親機 とセキュリティーキー交換処理を行える状態(AOSS 待機中) 点滅 (格) セキュリティー交換処理に失敗 (AOSS失敗) 連続占減※1 (赤) 設定書き込み時およびファームウェア更新時 1回点滅^{※2}(赤) 内蔵RAM が故障しています。 フラッシュROM が故障しています。 4回点滅^{※2}(赤) 無線LAN コントローラーが故障しています。

9回点滅^{※2}(赤) その他の異常 ※1 ファームウェア更新中と設定保存中は、絶対にACアダプターをコンセントから抜かないでください。 ※2 一度、ACアダプターをコンセントから抜いて、しばらくしてから再度差し込んでください。再びラン プが点滅している場合は、弊社修理センター宛てに無線親機をお送りください。

④ AOSS ボタン

⑦ MACアドレス

電源ON時に、AOSS/DIAG ランプが橙色点滅するまで(約3秒間)ス イッチを押すと、無線親機とセキュリティーキー交換処理を行える状態 (AOSS 動作状態)になります。

有線LAN接続可能なパソコン/ゲーム機/AV機器/プリンターなどを接続 ⑤ LANポート します。 ⑥ DCコネクター 付属のACアダプターを接続します。

⑧ 設定初期化スイッチ

電源を入れた状態で、前面パネルにある AOSS/DIAG ランプが赤色点灯 するまで(約3秒間)スイッチを押し続けると、設定が初期化されます。 ⑨ 外部アンテナ用コネクター 別売のIEEE802.11g用外付けアンテナを接続します。ふたを外してから

無線子機のMACアドレスが記載されています。

※IEEE802.11a対応製品と通信する場合は、電波の感度が下がるため、 外付けアンテナを接続しないでください。